

Montage- und  
Bedienungsanleitung

Erweiterungsmodul für  
Einbaulautsprecher  
1259 00

**GIRA**

Mit dem Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher können 12 weitere Klingeltaster an den Einbaulautsprecher angeschlossen werden.

Es können bis zu 11 Erweiterungsmodule mit je 12 Klingeltastern an den Einbaulautsprecher angeschlossen werden. Damit können Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Audio-Teilnehmern realisiert werden, z.B.

- 1 Steuergerät Audio
- 1 Einbaulautsprecher mit
- 5 Erweiterungsmodulen
- 68 Wohnungsstationen AP Freisprechen




### Teilnehmeranzahl

Das Gira Türkommunikations-System ist für die folgenden Teilnehmerzahlen ausgelegt:  
Audio: 70 Teilnehmer,  
Video: 20 Teilnehmer.

Das Erweiterungsmodul ist nur in Verbindung mit dem Einbaulautsprecher einsetzbar.

## Gerätedarstellung

---

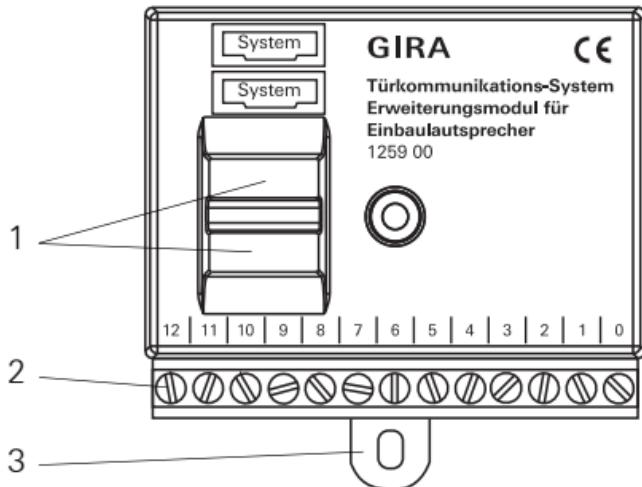

- 1 Schnittstellen System:  
Anschluss des Einbaulautsprechers oder  
weiterer System-Komponenten
- 2 Klemmleiste  
0: Gemeinsame Masse Klingeltaster  
1 - 12: Anschluss der Klingeltaster
- 3 Befestigungslasche



### Achtung

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Das Erweiterungsmodul kann entweder per Schraubbefestigung an der Befestigungslasche oder mit dem Kleb-Pad befestigt werden.

### Kleb-Befestigung





### Achtung

Achten Sie bei einer Kleb-Befestigung auf einen öl- und fettfreien Untergrund.

1. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Kleb-Pad.
2. Drücken Sie das Erweiterungsmodul für ca. 12 Sekunden an den gewünschten Befestigungsplatz.

## Anschluss

- Schließen Sie das Erweiterungsmodul mit dem 6poligen Verbindungskabel Audio an den Einbaulautsprecher bzw. an ein weiteres Erweiterungsmodul an.

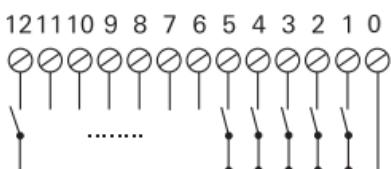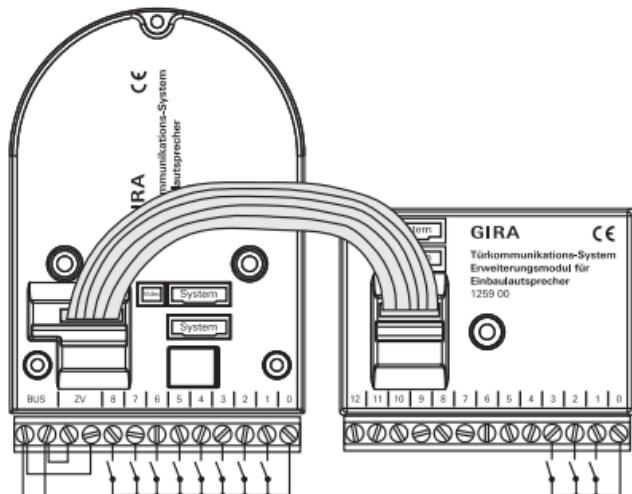

- Schließen Sie die Klingeltaster an. Die maximale Leitungslänge beträgt 2 m.



**Klemmen „0“ nicht verbinden**

Die Klemme „0“ des Erweiterungsmoduls darf nicht mit der Klemme „0“ des Einbaulautsprechers oder weiterer Erweiterungsmodulen verbunden werden.

## Inbetriebnahme

---

Nachdem Sie alle Geräte (Einbaulautsprecher, Erweiterungsmodul, Wohnungsstation, Steuergerät etc.) installiert haben, können Sie das Türkommunikations-System in Betrieb nehmen. Die Inbetriebnahme wird im Systemhandbuch beschrieben, welches dem Steuergerät beiliegt.



### Hinweis

Beachten Sie bei der Inbetriebnahme großer Anlagen, dass max. 20 Klingeltasten pro Arbeitsschritt zwischengespeichert werden können. Sind mehr als 20 Klingeltasten vorhanden, müssen zunächst die ersten 20 Klingeltasten den Wohnungsstationen zugeordnet werden. Anschließend werden die nächsten 20 bzw. die restlichen Klingeltasten zugeordnet.

## Gewährleistung

---

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Service Center

Dahlienstraße 12

42477 Radevormwald



Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald  
Tel +49 (0) 21 95 - 602 - 0  
Fax +49 (0) 21 95 - 602 - 339  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)  
[www.gira.de](http://www.gira.de)

# GIRA