


Wohnungsstation Standard mit Hörer
1281 ..

GIRA

Gerätebeschreibung

Die Wohnungsstation Standard mit Hörer gehört zum Gira Türkommunikations-System und besteht aus den folgenden Bestandteilen:

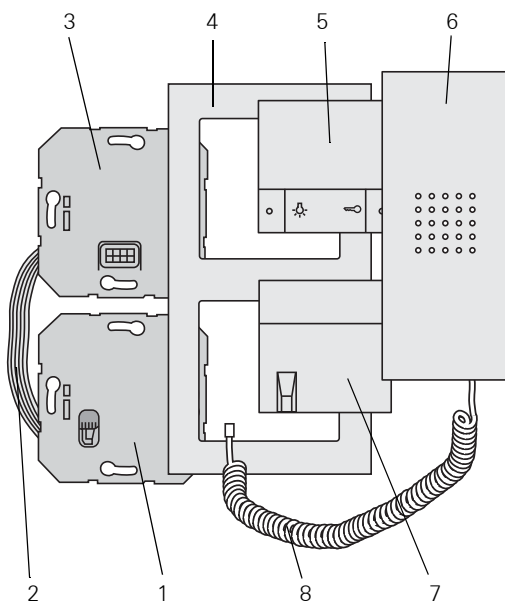


- 1 Höreinsatz
- 2 Verbindungskabel Audio
- 3 Türkommunikations-Busankoppler
- 4 Abdeckrahmen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 5 Höreraufnahme mit Bedientaster
- 6 Hörer
- 7 Höreraufnahme mit Schnurableitung
- 8 Hörschnur



Achtung

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Die Wohnungsstation Standard mit Hörer wird in zwei handelsübliche UP-Einbaudosen installiert. Installieren Sie die Komponenten der Wohnungsstation Standard bitte in der folgenden Reihenfolge:

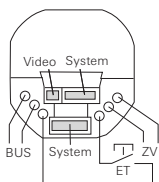

1. Schließen Sie den Türkommunikations-Busankoppler an:
den 2-Draht-Bus an die BUS-Klemmen und
ggfs. die Leitungen des Etagenruftasters an die Klemmen „ET“.
2. Stecken Sie das Verbindungskabel Audio in einen der beiden System-Steckplätze des Busankopplers.
3. Führen Sie das Verbindungskabel Audio zur unteren UP-Einbaudose und installieren Sie den Busankoppler in die obere UP-Einbaudose.
4. Stecken Sie das Verbindungskabel Audio in den System-Steckplatz vom Hörereinsatz.
5. Installieren Sie den Hörereinsatz.
6. Legen Sie den Abdeckrahmen auf und stecken Sie die Höraufnahme mit Bedientaster auf den Busankoppler.



Höraufnahme mit Bedientaster

Der Höraufnahme mit Bedientaster funktioniert nur auf einem Türkommunikations-Busankoppler. Sie passt zwar mechanisch auch auf einen Ruftasteneinsatz, hat dann jedoch keine Funktion.

7. Stecken Sie die Hörschnur in den Hörereinsatz.
8. Stecken Sie die Höraufnahme mit Schnurableitung auf den Hörereinsatz.

Inbetriebnahme

Nachdem Sie alle Geräte (Tür- und Wohnungsstationen, Steuergerät etc.) installiert haben, können Sie das Türkommunikations-System in Betrieb nehmen.

Die Inbetriebnahme wird im Systemhandbuch beschrieben, welches dem Steuergerät beiliegt.

Bedienung



Ruf annehmen

Bei eingehendem Ruf nehmen Sie zur Rufannahme einfach den Hörer ab und sprechen, ohne zusätzlichen Tastendruck, mit der Person an der Türstation.



Maximale Gesprächsdauer


Die max. Gesprächsdauer beträgt 2 Minuten.
Nach Ablauf dieser Zeit wird das Gespräch automatisch unterbrochen.



Ruf beenden


Zum Beenden der Sprechverbindung hängen Sie den Hörer zurück in die Höreraufnahme.


Bedientaster



Über den Bedientaster werden die folgenden Funktionen ausgeführt:


Tür öffnen




Drücken Sie die Taste .

Bei mehreren Türen wird innerhalb von 2 Minuten der Türöffner angesteuert, von dessen Türstation der Türruf ausgegangen ist. 2 Minuten nach Rufeingang bzw. 30 Sekunden nach Beendigung des Türgesprächs erfolgt die Umschaltung auf die Haupttür.

Licht schalten (Nur in Verbindung mit Schaltaktor)




Drücken Sie die Taste , um das Licht (z.B. die Außen- oder Treppenhausbeleuchtung) einzuschalten.

Ruftonlautstärke einstellen



1. Nehmen Sie den Hörer ab.




2. Drücken Sie die Taste  für 3 s.



✓ Die nächsthöhere Ruftonlautstärke wird im Hörer mit reduzierter Hörerlautstärke abgegeben. Insgesamt gibt es 5 Lautstärkestufen.



3. Drücken Sie die Taste  erneut für 3 s, um die nächste Lautstärkestufe einzustellen.



✓ Sie hören die nächsthöhere Ruftonlautstärke. Ist die lauteste Lautstärkestufe erreicht, wird mit dem nächsten Tastendruck auf die leiseste Lautstärkestufe umgeschaltet.



4. Hängen Sie den Hörer wieder in die Höreraufnahme.



✓ Sie hören die neu eingestellte Ruftonlautstärke über den Hörerlautsprecher.

Rufton abschalten

Die Wohnungsstation Standard verfügt über keine Ruftonabschaltung.

Hörerlautstärke

Die Hörerlautstärke ist fest voreingestellt und kann nicht verändert werden.

Ruftonmelodien

Anhand verschiedener Ruftonmelodien wird unterschieden zwischen:

- Türruf über den Ruftaster an der Türstation
- Etagenruf über den Etagenruftaster
- Internruf über den Ruftaster für Wohnungsstationen

Die Ruftonmelodien sind fest zugeordnet und können nicht verändert werden.

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel.

Bitte übergeben oder senden Sie fehlerhafte Geräte portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an den für Sie zuständigen Verkäufer (Fachhandel/Installationsbetrieb/Elektrofachhandel).

Diese leiten die Geräte an das Gira Service Center weiter.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

10 41 02 24 19/11

GIRA